




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

## Схема монтажа


### Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляционные материалы Folder
5. Утеплитель
6. Стропило
7. Пароизоляция Folder Alum H 90
8. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
9. Внутренняя отделка

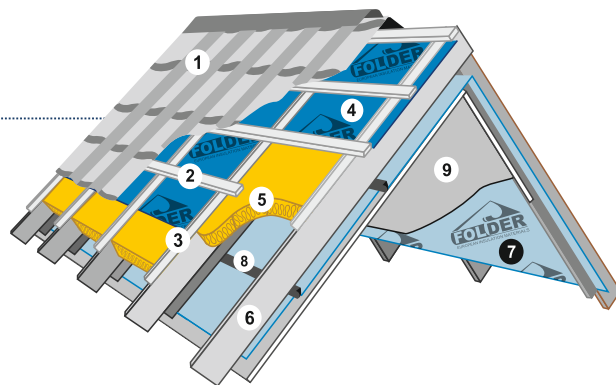

### Каркасная стена

1. Наружная обшивка
2. Элементы каркаса
3. Ветроизоляционные материалы Folder
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Folder Alum H 90
6. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
7. Внутренняя отделка

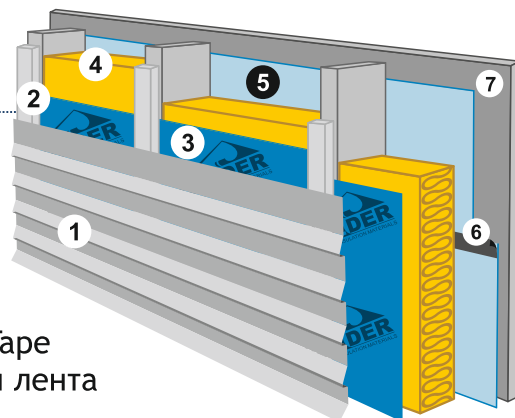

#### ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:  
-мансардным окнам  
-трубам и вентиляции  
-деревянным стропильным конструкциям  
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом внутрь помещения

пароизоляция для теплой кровли,  
фасада и перекрытий  
с отражающим эффектом

Alum H 90